

Wii リモコンとヌンチャクの準備


1 ヌンチャクのプラグのコネクターフックにストラップのひもを図のように通してください。



2 ひもを通した状態で Wii リモコンの外部拡張コネクタにヌンチャクのプラグを接続してください。

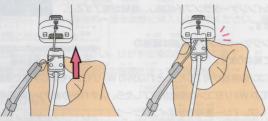

3 ストラップに手を通し、Wii リモコンをしっかりと握りしめ、ストッパーで調整してください。



4 もう一方の手でヌンチャクを持ってください。

Wiiリモコンとヌンチャクの持ち方



ゲームの始め方

1 Wii 本体のティスクスロットに カドゥケウス 2 2 つの超執力」の Wii ディスクを正しく挿入してください。電源が が N になります。 右の画面が表示されるので、内容を理解されたら、 A を押してください。



2. Wii メニュー画面から「ディスクドライブチャンネル」 をポイントし、④を押してください。



【Wiiメニュー画面】



【チャノネル画面】

4 タイトル画面が表示されます。

